Instruções de utilização

P

Frigorífico-congelador combinado com compartimento BioFresh

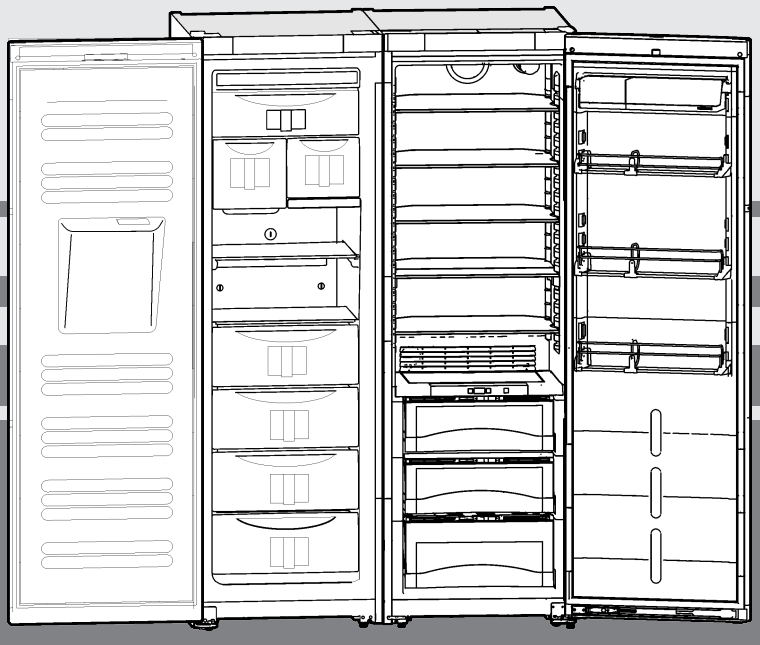

020813 **7085240 - 00**

SBSes 8283 ... 6

LIEBHERR

Conteúdo

1	**Visão geral do aparelho**	**2**
1.1	Vista geral do aparelho e equipamento	2
1.2	Campo de utilização do aparelho	3
1.3	Conformidade	3
1.4	Economizar energia	3
1.5	HomeDialog	3
2	**Instruções gerais de segurança**	**3**
3	**Elementos de comando e indicação**	**5**
3.1	Elementos de comando e de controlo	5
3.2	Indicação de temperatura	5
4	**Colocação em funcionamento**	**5**
4.1	Transporte do aparelho	5
4.2	Instalação do aparelho	5
4.3	Eliminar a embalagem	6
4.4	Ligação do aparelho	6
4.5	Ligar o aparelho	7
5	**Operação**	**7**
5.1	Luminosidade do indicador de temperatura	7
5.2	Contraste da indicação de temperatura	7
5.3	Segurança para crianças	7
5.4	Alarme da porta	8
5.5	Alarme de temperatura	8
5.6	Compartimento de refrigeração	8
5.7	Compartimento BioFresh	10
5.8	Compartimento de congelação	12
6	**Manutenção**	**14**
6.1	Substituir o filtro da água	14
6.2	Descongelar com NoFrost	15
6.3	Limpar o aparelho	15
6.4	Limpeza do IceMaker	16
6.5	Limpar a unidade de produção	16
6.6	Serviço de assistência ao cliente	16
7	**Avarias**	**16**
8	**Colocar fora de serviço**	**18**
8.1	Bloquear a entrada de água	18
8.2	Desligar o aparelho	18
8.3	Colocar o aparelho fora de serviço	19
9	**Eliminação do aparelho**	**19**

O fabricante dedica todos os esforços ao permanente desenvolvimento de todos os tipos de modelos. Solicitamos a sua compreensão para o facto de necessitarmos de nos reservar o direito a alterações de formatos, equipamentos e de natureza técnica.

Para que possa ficar a conhecer todas as vantagens do seu novo aparelho, leia por favor atentamente as instruções contidas no presente manual.

O manual é válido para diversos modelos, podendo existir algumas divergências. As secções referentes apenas a determinados aparelhos estão assinaladas com uma estrela (*).

As instruções de procedimento estão assinaladas com ▶, os resultados de procedimento com ▷.

1 Visão geral do aparelho

1.1 Vista geral do aparelho e equipamento

Observação

▶ Arrumar os alimentos conforme ilustrado na figura. Desta forma, o aparelho economizará energia.

▶ O aparelho é entregue com as prateleiras, gavetas e cestos ordenados de forma a permitirem uma eficiência energética ideal.

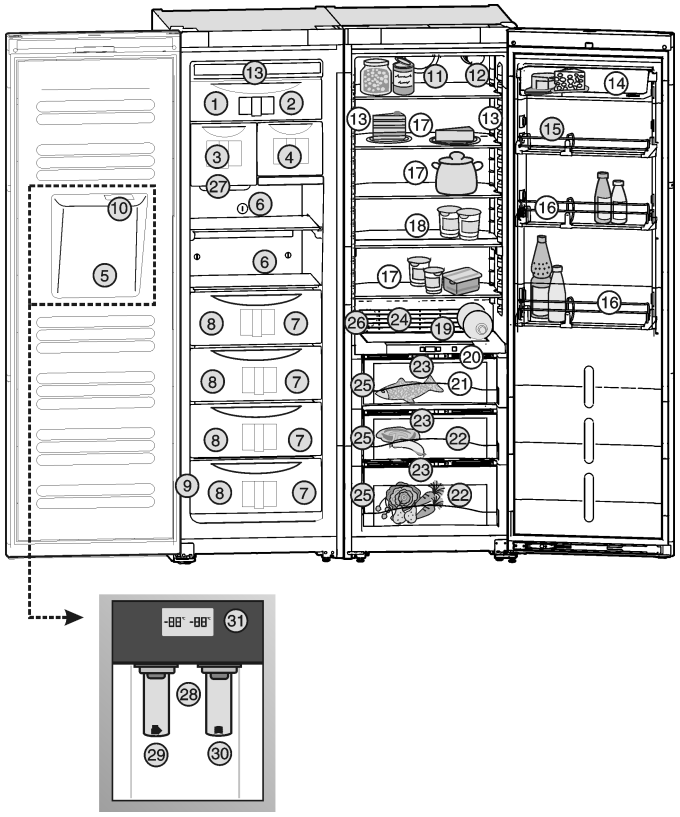

Fig. 1

(1) Compartimento para ervas e frutos silvestres
(2) Acumuladores de frio
(3) Recipiente de reserva de gelo
(4) Gaveta, pequena
(5) Unidade de produção
(6) Prateleira
(7) Gaveta, grande
(8) Variospace
(9) Placa de características
(10) Calha de escoamento do gelo
(11) Ventilador
(12) Filtro da água
(13) Iluminação interior, LED
(14) Prateleira para caixas, amovível
(15) Compartimento para conservas amovível
(17) Placas de vidro, posição regulável
(18) Placa de vidro com divisória, posição regulável
(19) Prateleira para garrafas
(20) Painel de comando para compartimento BioFresh-Plus
(21) Compartimento BioFresh-Plus com Dry/Hydrosafe.
(22) Compartimento BioFresh com Dry/Hydrosafe.
(23) Regulação Dry/Hydrosafe
(24) Grelha para circulação de ar
(25) Iluminação BioFresh
(26) Placa de características do compartimento de refrigeração e BioFresh
(27) Interruptor de segurança
(28) Dispenser
(29) Dispenser de gelo
(30) Dispenser de água
(31) Painel de comando para aparelho congelador e frigorífico

(16) Suporte de garrafas

1.2 Campo de utilização do aparelho

O aparelho destina-se exclusivamente à refrigeração de alimentos num contexto doméstico ou similar. Isto inclui, por exemplo, a utilização

- em cozinhas para empregados, pensões com pequeno-almoço,
- por parte de hóspedes em residenciais, hotéis, motéis e outros tipos de alojamento,
- para catering e serviços similares no comércio grossista

Utilize o aparelho exclusivamente numa escala doméstica habitual. Todos os outros tipos de utilização são interditos. O aparelho não é indicado para o armazenamento e refrigeração de medicamentos, plasma sanguíneo, preparado laboratoriais ou outros produtos e substâncias semelhantes abrangidas pela directiva para produtos medicinais 2007/47/CE. A utilização incorrecta do aparelho poderá conduzir à danificação ou deterioração dos produtos armazenados. Além disso, o aparelho não está indicado para utilização em zonas com um potencial risco de explosão.

O aparelho está concebido para, consoante a sua classe de climatização, operar em condições restritas de temperatura ambiente. A classe de climatização correspondente ao seu aparelho encontra-se impressa na placa de características do mesmo.

Observação

▶ Ter em atenção que o aparelho deverá funcionar dentro dos limites de temperatura ambiente prescritos, caso contrário não poderá ser garantida a sua capacidade de refrigeração.

Classe de climatização	para temperaturas ambiente entre
SN	10 °C a 32 °C
N	16 °C a 32 °C
ST	16 °C a 38 °C
P	16 °C a 43 °C

1.3 Conformidade

O circuito de agente refrigerante foi testado relativamente à sua estanquicidade. O aparelho está em conformidade com as disposições de segurança relevantes, bem como com as directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2009/125/CE e 2010/30/CE.

O compartimento BioFresh cumpre os requisitos de um compartimento de refrigeração em conformidade com a norma EN ISO 15502.

Indicação para institutos de controlo:

As verificações deverão ser realizadas de acordo com o estipulado nas normas e directrizes em vigor.
A preparação e a verificação dos aparelhos deverão ser realizadas tendo em consideração os **planos de armazenamento do fabricante** e as **indicações constantes no manual de instruções**.

1.4 Economizar energia

- Assegurar sempre uma boa ventilação (entrada e saída de ar). Não tapar as aberturas e grelhas de ventilação.
- Manter as saídas do ventilador sempre desbloqueadas.
- Não instalar o aparelho num local em que fique exposto à luz directa do sol, junto a um fogão, aquecimento ou aparelho semelhante.
- O consumo de energia depende das condições de instalação como, por ex., a temperatura ambiente (consultar 1.2) .
- Abrir o aparelho com a menor frequência possível.
- Quanto mais baixa for regulada a temperatura, maior será o consumo de energia.
- Dispor os alimentos por tipos (consultar Visão geral do aparelho).
- Conservar todos os alimentos bem embalados e fechados. É evitada assim a formação de gelo.
- Retirar os alimentos para fora apenas durante o período de tempo necessário, para que não aqueçam demasiado.
- Colocação de alimentos quentes: deixar primeiro os alimentos arrefecerem à temperatura ambiente.
- Descongelar os alimentos congelados no compartimento frigorífico.
- Em caso de ausência prolongada (por ex., férias), utilizar a função de férias .

A concentração de pó aumenta o consumo de energia:

- Limpar o pó acumulado no grupo frigorífico e permutador térmico - grelha metálica na parede traseira do aparelho - a intervalos anuais.

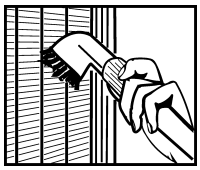

1.5 HomeDialog

Consoante o modelo e o equipamento é possível com o Sistema HomeDialog interligar vários aparelhos Liebherr (por ex., localizados na cave) com um aparelho principal e operá-los através do aparelho principal. Poderá obter mais informações sobre a utilização, requisitos e princípio de funcionamento na Internet, em www. liebherr.com.

2 Instruções gerais de segurança

Perigos para o utilizador:

- Este aparelho poderá ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoras ou mentais diminuídas ou com falta de experiência e conhecimentos quando supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e conscientes dos potenciais perigos existentes. As crianças não deverão brincar com o aparelho. As operações de limpeza e manutenção por parte do utilizador não deverão ser realizadas

por crianças sem que estas sejam supervisionadas.
- Ao desligar o aparelho da alimentação eléctrica, puxar sempre pela ficha. Não puxar pelo cabo.
- Em caso de falha, retirar a ficha eléctrica da tomada de alimentação ou desligar o fusível.
- Não danificar o cabo de alimentação. Não colocar o aparelho em funcionamento com o cabo de alimentação danificado.
- Quaisquer reparações e intervenções no aparelho, assim como a substituição do cabo de alimentação deverão ser realizadas unicamente por técnicos devidamente habilitados.
- Montar, ligar e eliminar o aparelho sempre de acordo com as instruções fornecidas.
- Conserve o presente manual e, em caso de transferência de propriedade do aparelho, disponibilize-o ao novo proprietário.
- O interruptor de segurança (consultar 1.1) tem que ficar sempre deslocável, para que, com a porta aberta, o painel de comando fique bloqueado.
- Quaisquer reparações ou intervenções no IceMaker apenas poderão ser realizadas por pessoal do serviço de assistência ao cliente ou por outros técnicos especializados.
- O fabricante não se responsabiliza por danos derivados de uma ligação fixa incorrecta à alimentação de água.
- As lâmpadas destinadas a fins especiais (lâmpadas incandescentes, LED, fluorescentes) dentro do electrodoméstico destinam-se a iluminar o interior do aparelho e não são apropriadas para a iluminação de espaços de habitação.

Perigo de incêndio:

- O agente refrigerante R 600a usado no aparelho é não poluente, mas combustível. O agente refrigerante eventualmente extravasado poderá inflamar-se.
  - Não danificar as tubagens do circuito de refrigeração.
  - Não manusear chamas vivas ou fontes de ignição no interior do aparelho.
  - Não utilizar dispositivos eléctricos no interior do aparelho (por ex., aparelhos de limpeza a vapor, aparelhos de aquecimento, máquinas de confecção de gelados, etc.).
  - Em caso de fuga de agente refrigerante: Eliminar fontes de chamas vivas ou de ignição próximas do local do derrame Ventilar bem o local Contactar o serviço de assistência ao cliente.
- Não armazenar no aparelho substâncias explosivas ou latas de spray com agentes de expansão combustíveis como, p. ex., butano, propano, pentano, etc., no interior do aparelho. Este tipo de latas de spray pode ser facilmente reconhecido através das indicações de conteúdo impressas nas mesmas ou através do símbolo de produto inflamável. Gases eventualmente extravasados podem inflamar-se através das componentes eléctricas existentes.
- Manter afastadas do aparelho velas acesas, lâmpadas e outros objectos com chamas expostas, para que o aparelho não corra risco de incêndio.
- Armazenar as bebidas alcoólicas ou outros produtos contendo álcool sempre bem fechados. O álcool eventualmente extravasado poderá inflamar-se através das componentes eléctricas existentes

Perigo de queda:

- Não utilizar a base, as gavetas, as portas, etc. como degrau ou superfície de apoio. Esta recomendação aplica-se em particular às crianças.

Perigo de intoxicação alimentar:

- Não consumir alimentos sobrepostos.

Perigo de congelamento, sensação de entorpecimento e dores:

- Evitar o contacto prolongado de superfícies frias ou produtos refrigerados/congelados com a pele, ou recorrer a medidas de protecção como, p. ex., usar luvas. Não consumir gelados, especialmente do tipo sorvete, ou cubos de gelo imediatamente, nem demasiado gelados.

Perigo de danos pessoais e materiais:

- O vapor quente pode provocar lesões. Para descongelar não utilizar aparelhos de aquecimento ou de limpeza a vapor, chama viva nem sprays de descongelamento
- Não remover o gelo com objectos pontiagudos ou cortantes

Perigo de esmagamento

- Não agarrar o amortecedor de fecho. Quando a porta é fechada, os dedos poderão ficar entalados.

Ter em atenção as instruções específicas fornecidas nos outros capítulos:

⚠	PERIGO	Identifica uma situação imediatamente perigosa, que poderá provocar a morte ou lesões corporais graves caso não seja evitada.

⚠	AVISO	Identifica uma situação perigosa, que poderá provocar a morte ou lesões corporais graves caso não seja evitada.
⚠	PRECAUÇÃO	Identifica uma situação perigosa, que poderá provocar lesões corporais ligeiras ou médias caso não seja evitada.
	NOTA	Identifica uma situação perigosa, que poderá provocar danos materiais caso não seja evitada.

	Observação	Identifica indicações e conselhos úteis.

3 Elementos de comando e indicação

3.1 Elementos de comando e de controlo

Ambos os aparelhos podem ser comandados através do painel de comando do compartimento congelador.

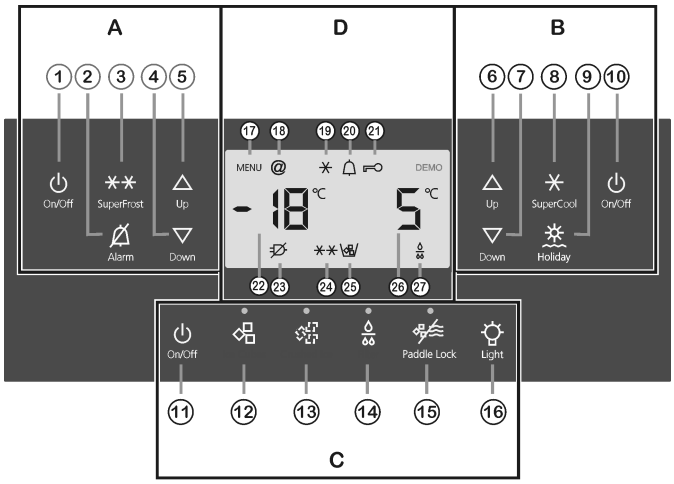

Fig. 2

(A) Operação do compartimento congelador

(1) Botão On/Off do compartimento congelador
(2) Botão de alarme
(3) Botão SuperFrost
(4) Botão de regulação Down (para menos) do compartimento congelador
(5) Botão regulador Up (para mais) do compartimento congelador

(B) Operação do compartimento frigorífico

(6) Botão de regulação Up (para mais) do compartimento frigorífico
(7) Botão de regulação Down (para menos) do compartimento frigorífico
(8) Botão SuperCool
(9) Botão Holiday
(10) Botão On/Off do compartimento frigorífico

(C) Operação do dispenser

(11) Botão On/Off da unidade de produção
(12) Botão Ice Cubes (cubos de gelo)
(13) Botão Crushed Ice (gelo triturado)
(14) Botão de substituição do filtro
(15) Botão de segurança para crianças, dispenser, Paddle Lock
(16) Botão Light

(D) Símbolos e indicações

(17) Símbolo do menu
(18) Símbolo HomeDialog
(19) Símbolo SuperCool
(20) Símbolo de alarme
(21) Símbolo de segurança para crianças, aparelho
(22) Indicador de temperatura do compartimento congelador
(23) Símbolo de falha de corrente
(24) Símbolo Super Frost
(25) Símbolo do IceMaker
(26) Indicador de temperatura do compartimento frigorífico
(27) Símbolo do substituição do filtro

3.2 Indicação de temperatura

Em funcionamento normal é apresentada:

- a temperatura de congelação mais quente
- a temperatura média de refrigeração

O indicador de temperatura do compartimento congelador pisca:

- é alterada a regulação da temperatura
- se a temperatura não for suficientemente fria após a ligação
- a temperatura subiu vários graus

No mostrador são apresentados riscos intermitentes quando:

- a temperatura de congelação está acima de 0 °C.

As seguintes indicações são avisos de avaria. Para mais informações sobre as possíveis causas e medidas de resolução de problemas: (consultar Avarias).

- F0 a F9
- FE
- nC
- O símbolo de corte de energia acende.

P

4 Colocação em funcionamento

4.1 Transporte do aparelho

PRECAUÇÃO

Perigo de lesões pessoais e danos materiais devido a transporte incorrecto!

▶ Transportar o aparelho devidamente embalado.
▶ Transportar o aparelho na vertical.
▶ Não transportar o aparelho sozinho.

4.2 Instalação do aparelho

AVISO

Perigo de incêndio devido a humidade!

Se componentes sob tensão ou o cabo eléctrico ficarem molhados pode ocorrer um curto-circuito.

▶ O aparelho foi concebido para ser utilizado em espaços fechados. Não instalar e colocar o aparelho em funcionamento ao ar livre, ou em zonas onde fique sujeito a humidade elevada ou salpicos de água.

AVISO
Perigo de incêndio devido a curto-circuito!
Se o cabo/ficha de alimentação do aparelho ou de um outro aparelho tocar na traseira do aparelho podem ocorrer danos no cabo/ficha devido às vibrações do aparelho e, consequentemente, dar origem a um curto-circuito.
▶ Posicionar o aparelho de forma a não tocar em qualquer ficha ou cabo de alimentação.
▶ Não ligar o aparelho, nem outros aparelhos, a tomadas localizadas na área traseira do aparelho.

AVISO
Perigo de incêndio devido a agente refrigerante!
O agente refrigerante R 600a usado no aparelho é não poluente, mas combustível. O agente refrigerante eventualmente extravasado poderá inflamar-se.
▶ Não danificar as tubagens do circuito de refrigeração.

AVISO
Perigo de incêndio e danificação!
▶ Não colocar aparelhos que irradiam calor

AVISO
Perigo de incêndio e danificação devido a aberturas de ventilação bloqueadas!
▶ Manter as aberturas de ventilação sempre livres. Assegurar sempre uma boa ventilação (entrada e saída de ar)!

❑ Caso seja detectado algum dano no aparelho - antes de ligar o mesmo - contactar de imediato o fornecedor.
❑ A superfície do local de instalação tem que ser plana e nivelada.
❑ Não instalar o aparelho num local em que fique exposto à luz directa do sol, junto a um fogão, aquecimento ou aparelho semelhante.
❑ Instalar o aparelho com a respectiva traseira encostada à parede.
❑ O aparelho só deverá ser deslocado quando se encontrar vazio.
❑ Não instalar o aparelho sem ajuda.
❑ O espaço de instalação do seu aparelho deverá ter, em conformidade com a Norma EN 378, para cada 8 g de agente refrigerante R 600a um volume de 1 m^3. Se o espaço de instalação for demasiado pequeno existe em caso de fuga de agente refrigerante do circuito de refrigeração perigo de formação de uma mistura gás/ar inflamável. A indicação sobre a quantidade de agente refrigerante encontra-se na placa de características, no interior do aparelho.

▶ Retirar o cabo de ligação da parte traseira do aparelho. Para tal, remover o suporte do cabo, pois caso contrário serão gerados ruídos de vibração!
▶ Remover as películas de protecção da parte exterior do aparelho.

NOTA
As portas de aço inoxidável são tratadas com um revestimento de superfícies de alta qualidade, não podendo ser limpas com o produto de tratamento fornecido com o aparelho.
Caso contrário, o revestimento de superfícies será danificado.

Smart Steel

▶ Para a limpeza das **superfícies das portas** revestidas deve ser utilizado unicamente um pano macio e limpo.
▶ Aplicar uniformemente um agente de limpeza para aço inoxidável apenas nas **paredes laterais de aço inoxidável**, no sentido do polimento. A limpeza posterior é assim facilitada.
▶ Para a limpeza das **paredes laterais pintadas** deverá ser utilizado unicamente um pano macio e limpo.

▶ Remover todas as peças de protecção para transporte.
▶ Eliminar a embalagem (consultar 4.3) .
▶ Montar os aparelhos de acordo com as instruções de montagem separadas.

Observação
▶ Limpar o aparelho (consultar 6.3) .

Se o aparelho for instalado num ambiente muito húmido, poderá ocorrer condensação na parte exterior do mesmo.
▶ Assegurar sempre uma boa ventilação (entrada e saída de ar) no local de instalação.

4.3 Eliminar a embalagem

AVISO
Perigo de asfixia provocada por material e plásticos de embalagem!
▶ Não permitir que crianças brinquem com os materiais de embalagem.

A embalagem foi manufacturada com materiais recicláveis:
- Cartão canelado/cartão
- Placas em espuma de poliestireno
- Películas e sacos de plástico em Polietileno
- Cintas de Polipropileno
- armação de madeira pregada com placa de polietileno*

▶ Entregar o material de embalagem num ponto de recolha oficial.

4.4 Ligação do aparelho

NOTA
Perigo de danos no sistema electrónico!
▶ Não utilizar inversores isolados (conversão de corrente contínua em corrente alterna ou trifásica) ou fichas de economia de energia.

AVISO
Perigo de incêndio e sobreaquecimento!
▶ Não utilizar extensões eléctricas nem fichas múltiplas de distribuição.

O tipo de corrente (corrente alterna) e a tensão no local de instalação terão que corresponder aos dados fornecidos na placa de características (consultar Visão geral do aparelho).

A tomada eléctrica deverá ter uma ligação à terra adequada e uma protecção fusível. A corrente de disparo do fusível deverá situar-se entre 10 A e 16 A.

A tomada deverá ficar facilmente acessível para que, em caso de necessidade, seja possível desligar rapidamente o aparelho da alimentação de corrente. Esta deverá estar localizada fora da área da traseira do aparelho.

Respeitar a medida de distanciamento da tomada eléctrica.

▶ Verificar a conexão eléctrica.

▶ Ligar a ficha eléctrica à tomada.

4.5 Ligar o aparelho

Observação

▶ Os aparelhos podem ser ligados e desligados independentemente um do outro.

Coloque o aparelho em funcionamento durante aprox. 2 horas antes de introduzir pela primeira vez produtos a congelar.

Colocar os produtos a congelar apenas quando no indicador de temperatura for apresentada a temperatura de -18 °C.

4.5.1 Ligar o compartimento congelador

▶ Premir o botão On/Off do compartimento congelador *Fig. 2 (1)*.

▷ O indicador de temperatura do compartimento congelador e o símbolo de alarme piscam até a temperatura ser suficientemente fria. Se a temperatura se situar acima de 0 °C surgem riscos intermitentes; abaixo deste valor, pisca a indicação da temperatura actual.

▷ Quando for apresentada no display a indicação "DEMO" isto significa que o modo de demonstração está activado. Contactar o serviço de assistência ao cliente.

4.5.2 Ligar o compartimento frigorífico e o compartimento BioFresh

▶ Premir o botão On/Off do compartimento frigorífico *Fig. 2 (10)*.

▷ A iluminação interior acende-se quando a porta é aberta.

▷ O indicador de temperatura acende. O compartimento frigorífico e o compartimento BioFresh estão ligados.

4.5.3 Ligar a unidade de produção

Para Ligar a unidade de produção: (consultar 5.8.11)

5 Operação

5.1 Luminosidade do indicador de temperatura

Poderá ajustar a intensidade luminosa do indicador de temperatura às condições de luminosidade no local da instalação.

5.1.1 Regular a luminosidade

A luminosidade pode ser regulada entre h0 (sem intensidade luminosa) e h5 (intensidade luminosa máxima).

▶ Activar o modo de regulação: Premir o botão SuperFrost *Fig. 2 (3)* durante aprox. 5 segundos.

▷ No indicador é visível a indicação c.

▷ O símbolo do menu *Fig. 2 (17)* acende-se.

▶ Utilizando o botão de regulação Up do compartimento congelador *Fig. 2 (5)* ou o botão de regulação Down do compartimento congelador *Fig. 2 (4)* seleccionar h.

▶ Confirmar: Premir momentaneamente o botão SuperFrost *Fig. 2 (3)*.

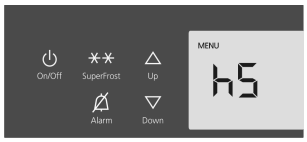

▶ Regular o indicador para uma luminosidade superior: Premir o botão de regulação Up do compartimento congelador *Fig. 2 (5)*.

▶ Regular o indicador para uma luminosidade inferior: Premir o botão de regulação Down do compartimento congelador *Fig. 2 (4)*.

▶ Confirmar: Premir o botão SuperFrost *Fig. 2 (3)*.

▷ A luminosidade encontra-se regulada para o novo valor.

▶ Desactivar o modo de regulação: Premir o botão On/Off do compartimento congelador *Fig. 2 (1)*.

-ou-

▶ Aguardar 5 minutos.

▷ No indicador de temperatura volta a ser apresentada a temperatura.

5.2 Contraste da indicação de temperatura

Poderá ajustar o contraste entre a escrita e o fundo da indicação de temperatura.

5.2.1 Regular o contraste

O contraste pode ser regulado entre 1 (contraste fraco) e 9 (contraste forte).

▶ Activar o modo de regulação: Premir o botão SuperFrost *Fig. 2 (3)* durante aprox. 5 segundos.

▷ No indicador é visível a indicação C .

▷ O símbolo do menu *Fig. 2 (17)* acende-se.

▶ Utilizando o botão de regulação Up do compartimento congelador *Fig. 2 (5)* ou o botão de regulação Down do compartimento congelador *Fig. 2 (4)* seleccionar C.

▶ Confirmar: Premir momentaneamente o botão SuperFrost *Fig. 2 (3)*.

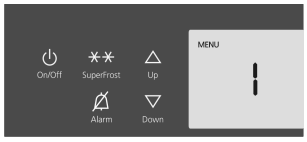

▶ Aumentar o contraste: Premir o botão de regulação Up do compartimento congelador *Fig. 2 (5)*.

▶ Reduzir o contraste: Premir o botão de regulação Down do compartimento congelador *Fig. 2 (4)*.

▶ Confirmar: Premir o botão SuperFrost *Fig. 2 (3)*.

▷ O contraste encontra-se regulado para o novo valor.

▶ Desactivar o modo de regulação: Premir o botão On/Off do compartimento congelador *Fig. 2 (1)*.

-ou-

▶ Aguardar 5 minutos.

▷ No indicador de temperatura volta a ser apresentada a temperatura.

5.3 Segurança para crianças

O sistema de segurança para crianças garante que as crianças não desligam inadvertidamente o aparelho durante as brincadeiras.

5.3.1 Regular o sistema de segurança para crianças

▶ Activar o modo de regulação: Premir o botão SuperFrost *Fig. 2 (3)* durante aprox. 5 s.

▷ No indicador fica intermitente c.

▷ O símbolo do menu *Fig. 2 (17)* acende-se.

P

▶ Premir momentaneamente o botão SuperFrost *Fig. 2 (3)*, para confirmar.
Quando no indicador for visível a indicação **c1**:

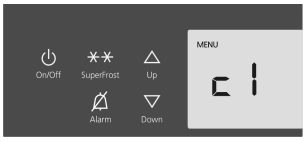

▶ Para ligar o sistema de segurança para crianças, premir momentaneamente o botão SuperFrost *Fig. 2 (3)*.
▷ O símbolo Child Lock *Fig. 2 (21)* acende-se. No indicador pisca **c**.

Quando no indicador for visível a indicação **c0**:
▶ Para desligar o sistema de segurança para crianças, premir momentaneamente o botão SuperFrost *Fig. 2 (3)*.
▷ O símbolo Child Lock *Fig. 2 (21)* apaga-se. No indicador pisca **c**.
▶ Desactivar o modo de regulação: Pressionar o botão On/Off do compartimento de congelação *Fig. 2 (1)*.

-ou-

▶ Aguardar 5 minutos.
▷ No indicador de temperatura volta a ser apresentada a temperatura.

5.4 Alarme da porta

Para compartimento frigorífico/Biofresh e compartimento congelador
Se a porta permanecer aberta durante mais de 60 segundos, será activado um aviso sonoro.

O sinal acústico é automaticamente desactivado quando a porta é fechada.

5.4.1 Desactivar o alarme da porta

O alarme sonoro pode ser desactivado com a porta aberta. A desactivação do sinal sonoro mantém-se enquanto a porta se encontrar aberta.
▶ Premir o botão do alarme *Fig. 2 (2)*.
▷ O alarme da porta é desactivado.

5.5 Alarme de temperatura

Quando a temperatura de congelamento não é suficientemente baixa, é activado um sinal acústico.

Simultaneamente, piscam o indicador de temperatura e o símbolo de alarme *Fig. 2 (20)*.

A causa de uma temperatura demasiado elevada poderá ser:
- foram colocados alimentos frescos com uma temperatura morna
- ao arrumar e retirar alimentos entrou ar ambiente quente em excesso
- ocorreu um corte de energia prolongado
- o aparelho está avariado

O aviso sonoro é automaticamente desactivado, o símbolo de alarme *Fig. 2 (20)* apaga-se e o indicador de temperatura pára de piscar quando a temperatura voltar a atingir um valor suficientemente baixo.

Caso o alarme permaneça activado: (consultar Avarias).

Observação
Se a temperatura não for suficientemente baixa, os alimentos poderão sofrer deterioração.
▶ Controlar os alimentos quanto à sua qualidade. Não consumir alimentos deteriorados.

5.5.1 Desactivar o alarme sonoro

O alarme sonoro pode ser desactivado. Quando a temperatura volta a atingir um valor suficientemente baixo, a função de alarme volta a ficar activa.
▶ Premir o botão do alarme *Fig. 2 (2)*.
▷ O alarme sonoro é desactivado.

5.6 Compartimento de refrigeração

Devido à circulação de ar natural no compartimento frigorífico, as temperaturas variam ligeiramente consoante as zonas do compartimento. A zona mais fria fica localizada imediatamente acima da placa de divisão do compartimento BioFreshPlus e na parede traseira. A zona superior frontal e a porta registam as temperaturas mais elevadas.

5.6.1 Refrigerar alimentos

Observação
O consumo de energia aumenta e a capacidade de refrigeração diminui quando a ventilação não é suficiente.
▶ Manter sempre desbloqueadas as saídas do ventilador.

▶ Na zona superior e na porta armazenar manteiga e conservas (consultar Visão geral do aparelho).
▶ Utilizar como material de embalagem recipientes de plástico, metal, alumínio, vidro e películas de conservação (tipo película aderente ou plástica).
▶ Utilizar a superfície frontal da base do compartimento frigorífico apenas para colocar produtos durante um curto espaço de tempo, p. ex., ao arrumar ou retirar os mesmos. Não deixar no entanto os produtos nessa zona, pois poderão cair ou ser empurrados para trás quando a porta for fechada.
▶ Não armazenar alimentos demasiado juntos, para que o ar possa circular convenientemente.
▶ Manter as garrafas seguras contra uma eventual queda: Deslocar o suporte de garrafas.

Na base do compartimento frigorífico pode ser utilizada, consoante for desejado, o tabuleiro de garrafas integrado ou a placa de vidro:

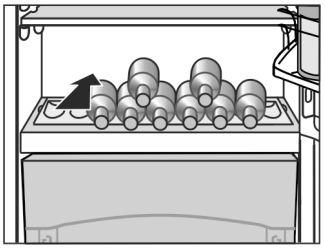

▶ Utilizar o tabuleiro de garrafas: Colocar a placa de vidro sob o tabuleiro de garrafas, a fim de economizar espaço.
▶ Colocar as garrafas com a base voltada para a parede traseira do aparelho.
Caso as garrafas se desloquem para fora do tabuleiro de garrafas (para a frente):
▶ Colocar o compartimento inferior da porta uma posição mais acima.

5.6.2 Regulação da temperatura

A temperatura depende dos seguintes factores:
- frequência de abertura da porta
- temperatura ambiente do local de instalação
- tipo, temperatura e quantidade dos alimentos

A temperatura pode ser regulada entre 9 °C e 3 °C, sendo recomendada uma temperatura de 5 °C.
▶ Regular a temperatura para um valor mais elevado (mais quente): Premir o botão de regulação Up do compartimento frigorífico *Fig. 2 (6)*.
▶ Regular a temperatura para um valor mais baixo (mais frio): Premir o botão de regulação Down do compartimento frigorífico *Fig. 2 (7)*.

▷ Quando o botão é premido pela primeira vez, o indicador de temperatura do compartimento frigorífico apresenta intermitentemente o valor actualmente regulado.
▶ Alterar a temperatura em passos de 1 °C: Premir momentaneamente o botão.
▶ Alterar a temperatura progressivamente: Manter o botão premido.
▷ Durante a regulação, o valor é apresentado de forma intermitente.
▷ Aprox. 5 segundos após premir o botão pela última vez será apresentada a temperatura efectiva. A temperatura ajusta-se gradualmente ao novo valor regulado.

5.6.3 SuperCool

Com a função SuperCool poderá obter a máxima capacidade de refrigeração. Desta forma, será possível atingir as temperaturas mais baixas. Utilize a função SuperCool, para refrigerar rapidamente grandes quantidades de alimentos.

O funcionamento com a função SuperCool representa um consumo de energia um pouco mais elevado.

Refrigerar com a função SuperCool

▶ Premir momentaneamente o botão SuperCool *Fig. 2 (8)*.
▷ O símbolo SuperCool *Fig. 2 (19)* acende-se no indicador.
▷ A temperatura de refrigeração desce até ao valor mais baixo. A função SuperCool está ligada.
▷ A função SuperCool desliga-se automaticamente após aprox. 6 a 12 horas. O aparelho continua a funcionar no modo de funcionamento normal de poupança de energia.

Desligar antecipadamente a função SuperCool

▶ Premir momentaneamente o botão SuperCool *Fig. 2 (8)*.
▷ O símbolo SuperCool *Fig. 2 (19)* apaga-se no indicador.
▷ A função SuperCool está desligada.

5.6.4 Função Holiday (Férias)

A função Férias permite poupar energia e evitar a formação de cheiros devido ao fecho prolongado da porta do frigorífico.

O congelador continua a funcionar durante este período.

Ligar a função Holiday (Férias)

▶ Retirar todos os alimentos do compartimento frigorífico e BioFresh, pois caso contrário apodrecerão.
▶ Premir o botão Holiday *Fig. 2 (9)* durante 3 segundos.

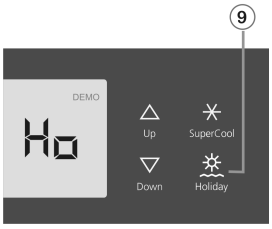

▷ A função Férias está activada. No indicador surge **Ho**.

Desligar a função Holiday (Férias)

▶ Premir o botão Holiday *Fig. 2 (9)*.
▷ A função Férias está desactivada.
▷ O indicador apresenta a temperatura de refrigeração actual.

5.6.5 Prateleiras

Deslocar as prateleiras

As prateleiras estão seguras com um batente para evitar uma remoção acidental.

▶ Levantar as prateleiras e puxar para a frente.
▶ Voltar a inserir a prateleira à altura desejada. Os batentes de extracção têm de estar orientados para baixo e atrás da prateleira da frente.

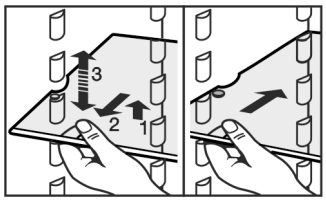

Desmontar as prateleiras

▶ As prateleiras podem ser desmontadas para efeitos de limpeza.

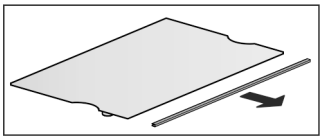

5.6.6 Utilizar prateleiras divisíveis

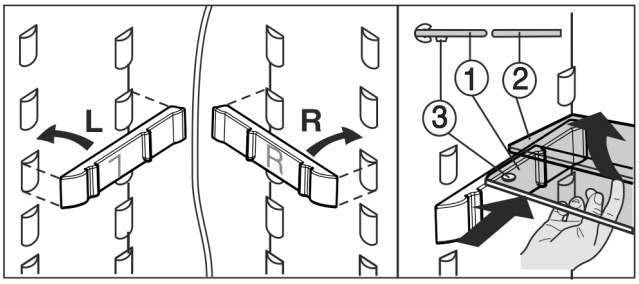

Fig. 3

▶ Colocar as calhas, tendo em atenção, se necessário, o lado direito (R) e o lado esquerdo (L)!
▶ A parte da frente da placa de vidro (1) com os batentes de retenção tem de ficar posicionada com os batentes (3) virados para baixo.

5.6.7 Prateleira de porta

Deslocar os compartimentos da porta

▶ Retirar os compartimentos da porta, de acordo com a figura.

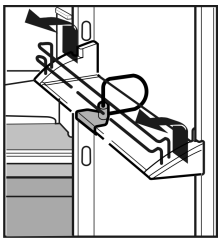

Os suportes para caixas podem ser removidos e colocados completos sobre a mesa.

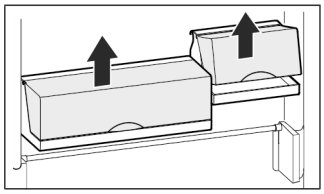

Através do serviço de assistência ao cliente poderão ser obtidas três caixas pequenas em vez da uma caixa larga e uma caixa pequena.

Poderá ser utilizada apenas uma ou ambas as caixas. Caso seja necessário acondicionar garrafas particularmente altas, prender apenas uma caixa sobre o suporte de garrafas.

▶ Alterar a posição das caixas: Retirar por cima e voltar a colocar no local pretendido.

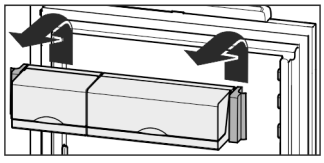

P

Desmontar os compartimentos da porta

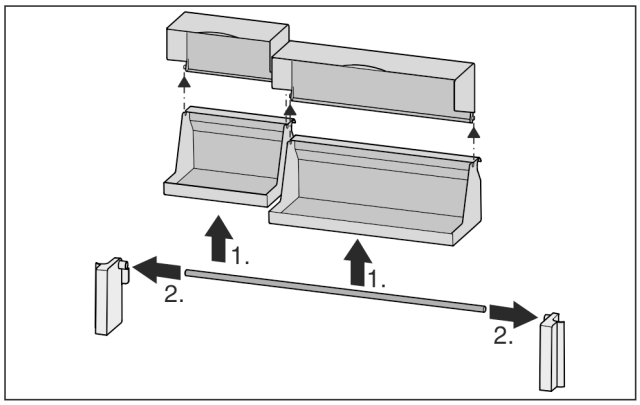

Fig. 4

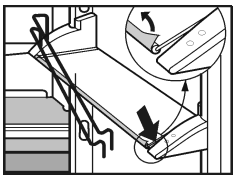

▶ Os compartimentos da porta podem ser desmontados para efeitos de limpeza.

5.6.8 Remover o suporte de garrafas

▶ Segurar o suporte de garrafas sempre pela parte de plástico.

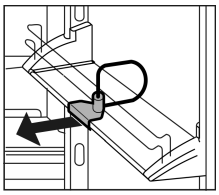

5.7 Compartimento BioFresh

O compartimento BioFresh permite, comparativamente a uma refrigeração comum, triplicar o tempo de armazenamento de alguns alimentos frescos, mantendo a sua qualidade.

No caso de alimentos com prazo de validade deverá ser sempre tida em atenção a data apresentada na embalagem.

5.7.1 HydroSafe

A função HydroSafe está indicada, com a regulação húmida, para o armazenamento de saladas, legumes e frutos não embalados com um elevado teor de humidade. Quando a gaveta se encontra bastante cheia, gera-se uma atmosfera de frescura com uma humidade máxima de 90 % . A humidade do ar no compartimento depende do teor de humidade dos alimentos armazenados, bem como da frequência com que o compartimento é aberto. A humidade poderá ser regulada por si.

5.7.2 DrySafe

O DrySafe está indicado para o armazenamento de alimentos secos ou embalados (por ex., lacticínios, carne, peixe, enchidos). Neste caso é regulado um clima de armazenamento relativamente seco.

5.7.3 Compartimento BioFreshPlus

O compartimento BioFreshPlus regulável adequa-se, consoante a regulação, à conservação de frutos do mar, fruta/legumes ou frutos tropicais.

5.7.4 Armazenamento de alimentos

Observação

▶ Não devem ser armazenados no compartimento BioFresh os legumes sensíveis ao frio como, por exemplo, pepinos, beringelas, tomates maduros, courgettes, bem como todos os frutos tropicais sensíveis ao frio.

▶ Conservar os citrinos e frutos tropicais no compartimento BioFreshPlus, a +6 °C.

▶ Para que os alimentos não se deteriorem devido a germes transferidos para os mesmos: Armazenar separadamente nas gavetas os alimentos animais e vegetais não embalados. O mesmo aplica-se aos diferentes tipos de carne.
Caso por motives de espaço seja necessário armazenar alimentos conjuntamente:

▶ Embalar os alimentos.

5.7.5 Períodos de armazenamento

Valores de referência para tempo de armazenamento com humidade do ar reduzida			
Manteiga	até	90	dias
Queijo curado	até	110	dias
Leite	até	12	dias
Enchidos, carnes frias	até	9	dias
Aves	até	6	dias
Carne de porco	até	7	dias
Carne de vaca	até	7	dias
Caça	até	7	dias

Observação

▶ Tenha em atenção que os alimentos mais ricos em proteínas se deterioram mais rapidamente. Ou seja, os crustáceos e mariscos deterioram-se mais rapidamente que o peixe, e o peixe mais rapidamente que a carne.

Valores de referência para tempo de armazenamento com humidade do ar elevada			
Legumes, saladas			
Alcachofras	até	14	dias
Aipo	até	28	dias
Couve-flor	até	21	dias
Brócolos	até	13	dias
Chicória	até	27	dias
Alface de cordeiro	até	19	dias
Ervilhas	até	14	dias
Repolho	até	14	dias
Cenouras	até	80	dias
Alho	até	160	dias
Rábano	até	55	dias
Alface repolhuda	até	13	dias
Ervas	até	13	dias
Alho francês	até	29	dias
Cogumelos	até	7	dias
Rabanetes	até	10	dias
Couve-de-Bruxelas	até	20	dias

Valores de referência para tempo de armazenamento com humidade do ar elevada			
Espargos	até	18	dias
Espinafres	até	13	dias
Couve lombarda	até	20	dias
Fruta			
Damascos	até	13	dias
Maçãs	até	80	dias
Peras	até	55	dias
Amoras silvestres	até	3	dias
Tâmaras	até	180	dias
Morangos	até	7	dias
Figos	até	7	dias
Mirtilos	até	9	dias
Framboesas	até	3	dias
Groselhas	até	7	dias
Cerejas maduras	até	14	dias
Kiwis	até	80	dias
Pêssegos	até	13	dias
Ameixas	até	20	dias
Arandos	até	60	dias
Ruibarbo	até	13	dias
Groselha verde	até	13	dias
Uvas	até	29	dias

Valores de referência adicionais para tempo de armazenamento no compartimento BioFreshPlus				
Frutos do mar				
Caranguejo	a -2 °C	até	4	dias
Moluscos	a -2 °C	até	6	dias
Sushi	a -2 °C	até	4	dias
Frutos tropicais				
Papaia	a 6 °C	até	15	dias
Figos de cacto	a 0 °C	até	20	dias
Maracujá	a 6 °C	até	24	dias
Limões	a 6 °C	até	45	dias
Limas	a 6 °C	até	55	dias

5.7.6 Regular a temperatura para o BioFreshPlus

▶ A temperatura para o compartimento BioFreshPlus pode ser regulada separadamente através do (consultar Visão geral do aparelho).

Fig. 5

▶ Regulação para peixe e frutos do mar: Premir a tecla -2 °C.
▶ Regulação como compartimento BioFresh normal: Premir a tecla 0 °C.
▶ Regulação para frutos tropicais: Premir a tecla 6 °C.

5.7.7 Regular a temperatura no compartimento BioFresh

A temperatura é regulada automaticamente. Com uma temperatura de 5 °C no compartimento frigorífico, a temperatura no compartimento BioFresh situar-se-á entre 0 °C e 3 °C.

No compartimento BioFreshPlus é de, consoante a regulação, 0 °C, —2 °C ou 6 °C.

Poderá regular a temperatura para ligeiramente mais baixa ou ligeiramente mais elevada. A temperatura é regulável:

- No compartimento **BioFresh** entre **bl** (temperatura mais baixa) e **b9** (temperatura mais alta).
- No compartimento **BioFreshPlus** entre **ul** (temperatura mais baixa) e **u9** (temperatura mais alta).

O valor pré-regulado é **b5**/**u5**. No respeitante aos valores **bl**/**ul** a **b4**/**u4**, a temperatura poderá baixar a valores inferiores a 0 ° C , o que poderá conduzir a um ligeiro congelamento dos alimentos.

▶ Activar o modo de regulação: Premir o botão SuperFrost *Fig. 2 (3)* durante aprox. 5 segundos.
▷ O símbolo do menu *Fig. 2 (17)* acende-se.
▷ No indicador fica intermitente **c**.
▶ Premir o botão de regulação Up do compartimento congelador *Fig. 2 (5)*, até que a indicação **b**/**u** pisque.
▶ Confirmar: Premir momentaneamente o botão SuperFrost.
▶ Regular a temperatura para um valor mais elevado (mais quente): Premir o botão de regulação Up do compartimento congelador *Fig. 2 (5)*.
▶ Regular a temperatura para um valor mais baixo (mais frio): Premir o botão de regulação Down do compartimento congelador *Fig. 2 (4)*.
▶ Confirmar: Premir o botão SuperFrost.
▷ A temperatura ajusta-se gradualmente ao novo valor regulado.

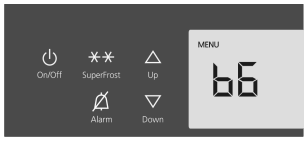

▶ Desactivar o modo de regulação: Premir o botão On/Off do compartimento congelador *Fig. 2 (1)*.

-ou-

▶ Aguardar 5 minutos.

▷ No indicador de temperatura volta a ser apresentada a temperatura.

5.7.8 Regular a humidade no Hydrosafe

▶ Humidade de ar reduzida: deslocar o regulador para a esquerda.
▶ Humidade de ar elevada: deslocar o regulador para a direita.

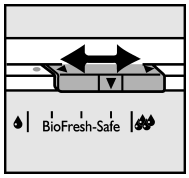

5.7.9 Gavetas

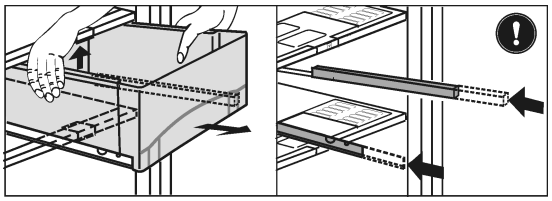

Fig. 6

▶ Remover a gaveta, levantando a parte traseira e puxando para a frente.
▶ Voltar a inserir as calhas!

P

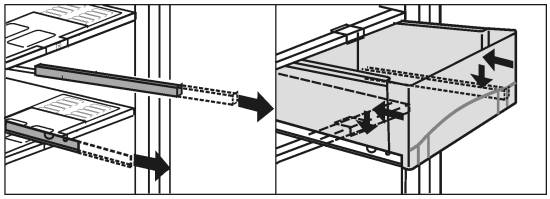

Fig. 7

▶ Puxar as calhas para fora.
▶ Colocar a gaveta sobre as calhas e empurrar para dentro, até que a parte traseira encaixe de forma audível.

5.7.10 Placa de regulação de humidade

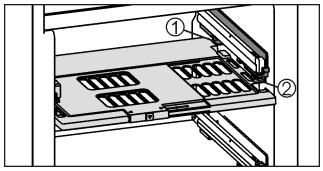

Fig. 8

▶ Remover a placa de regulação de humidade: Com as gavetas removidas, puxar a placa cuidadosamente para a frente, e retirar deslocando para baixo.
▶ Inserir a placa de regulação de humidade: Inserir as saliências da placa por baixo no suporte traseiro *Fig. 8 (1)* e encaixar à frente no suporte *Fig. 8 (2)*.

5.8 Compartimento de congelação

No compartimento congelador poderá armazenar refeições confeccionadas congeladas ou produtos congelados, preparar gelo e congelar alimentos.

5.8.1 Congelar alimentos

Cada uma das gavetas pode ser carregada com, no máximo, 25 kg de alimentos congelados e cada uma das prateleiras com, no máximo, 35 kg.

PRECAUÇÃO
Perigo de lesões devido a fragmentos de vidro partido!
As garrafas e latas de bebidas podem rebentar se congelarem. Isto aplica-se em especial às bebidas gasosas.
▶ Não congelar as garrafas e latas com bebidas!

Para que os alimentos fiquem rapidamente congelados até ao seu interior, não ultrapassar as seguintes quantidades por embalagem:

- Fruta, legumes até 1 kg
- Carne até 2,5 kg

▶ Embalar os alimentos em porções, dentro de sacos de plástico para congelação, recipientes reutilizáveis de plástico, metal ou alumínio.
▶ Não colocar gavetas em nenhum dos dois compartimentos localizados sob o recipiente de reserva de gelo.
▶ Utilizar a superfície frontal da placa de vidro inferior apenas para colocar alimentos congelados, por ex., ao reorganizar ou seleccionar os mesmos. Contudo, não deixar os alimentos congelados sobre a mesma, caso contrário a porta não fechará correctamente.

5.8.2 Descongelar alimentos

- no compartimento frigorífico
- à temperatura ambiente
- no microondas
- no forno/forno de convecção

▶ Voltar a congelar os alimentos apenas em casos excepcionais.

5.8.3 Regulação da temperatura

O aparelho está regulado de fábrica para um funcionamento normal.

A temperatura pode ser regulada entre -14 °C e -28 °C, sendo recomendada uma temperatura de -18 °C.

▶ Regular a temperatura para um valor mais elevado (mais quente): Premir o botão de regulação Up do compartimento congelador *Fig. 2 (5)*.
▶ Regular a temperatura para um valor mais baixo (mais frio): Premir o botão de regulação Down do compartimento congelador *Fig. 2 (4)*.
▷ Quando o botão é premido pela primeira vez, o indicador de temperatura do compartimento congelador apresenta o valor actualmente regulado.
▶ Alterar a temperatura em passos de 1 °C: Premir momentaneamente o botão.

-ou-

▶ Alterar a temperatura progressivamente: Manter o botão premido.

▷ Durante a regulação, o valor é apresentado de forma intermitente.
▷ Aprox. 5 segundos após premir o botão pela última vez será apresentada a temperatura efectiva. A temperatura ajusta-se gradualmente ao novo valor regulado

5.8.4 SuperFrost

Com esta função poderá congelar rapidamente os alimentos até ao seu interior. O aparelho funciona com a capacidade de refrigeração máxima, o que significa que o ruído produzido pelo grupo frigorífico poderá ser temporariamente mais alto. * *

Poderá congelar, no máximo, o número de quilos de alimentos frescos no espaço de 24 horas que está indicado na placa de características em "Capacidade de congelação ... kg/24h". Esta quantidade máxima de produtos a congelar varia consoante o modelo e classe de climatização.

Consoante a quantidade de alimentos frescos que deverá ser congelada, deverá ligar antecipadamente a função SuperFrost: no caso de uma quantidade pequena de alimentos a congelar, 6h antes, e no caso da quantidade máxima de alimentos, 24h antes de estes serem colocados no compartimento congelador.

Embale os alimentos e espalhe-os, na medida do possível. Não colocar os alimentos a congelar em contacto com produtos já congelados, para que estes não descongelem.

A função SuperFrost não precisa de ser activada nos seguintes casos:

- ao colocar produtos já congelados
- no congelamento de até aproximadamente 2 kg de alimentos frescos por dia

Congelar utilizando a função SuperFrost

▶ Premir momentaneamente uma vez o botão SuperFrost *Fig. 2 (3)*.
▷ O símbolo SuperFrost *Fig. 2 (24)* acende.
▷ A temperatura de congelação desce, o aparelho funciona com a capacidade de refrigeração máxima.
No caso de uma pequena quantidade de produtos a congelar:
▶ Aguardar aprox. 6 horas.
▶ Colocar os alimentos embalados nas gavetas fundas de baixo.
No caso de quantidade máxima de produtos a congelar:
▶ Aguardar aprox. 24 horas.
▶ Remover as gavetas de inferiores fundas e colocar os alimentos directamente sobre as prateleiras de baixo.
▷ A função SuperFrost desliga-se automaticamente. Consoante a quantidade de produtos colocados, após 30 a 65 horas o mais tardar.

▷ O símbolo SuperFrost *Fig. 2 (24)* apaga-se quando o congelamento estiver concluído.
▶ Colocar os alimentos nas gavetas e voltar a inserir as mesmas.
▷ O aparelho continua a funcionar no modo de funcionamento normal de poupança de energia.

5.8.5 Gavetas

Observação
O consumo de energia aumenta e a capacidade de refrigeração diminui quando a ventilação não é suficiente.
Nos aparelhos com NoFrost:
▶ Manter a gaveta inferior no aparelho!
▶ Manter o canal de ventilação interior na parede traseira sempre desbloqueado!

▶ Para colocar alimentos a congelar directamente sobre as prateleiras: Puxar a gaveta para a frente, levantar e retirar.

5.8.6 Prateleiras

▶ Remover as prateleiras: Levantar a parte da frente e retirar.
▶ Voltar a colocar as prateleiras: Inserir simplesmente até ao encosto.

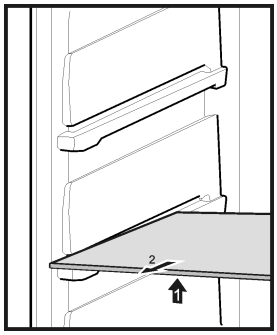

5.8.7 VarioSpace

Para além das gavetas, também poderá remover as prateleiras. Desta forma poderá obter o espaço necessário para os produtos de dimensões maiores que deseja congelar. As aves, carne, grandes nacos de caça, bem como bolos altos podem ser congelados e posteriormente confeccionados inteiros.
▶ Cada uma das gavetas pode ser carregada com, no máximo, 25 kg de alimentos congelados e cada uma das prateleiras com, no máximo, 35 kg.

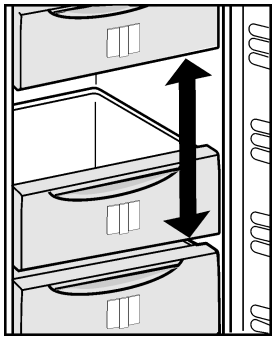

5.8.8 Sistema de Informação

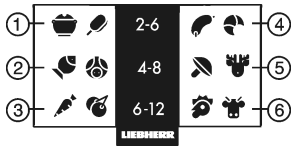

Fig. 9

(1) Refeições pré-confeccionadas, gelados
(2) Carne de porco, peixe
(3) Fruta, legumes
(4) Enchidos, pão
(5) Caça, cogumelos
(6) Aves, carne de vaca / vitela

Os valores representam respectivamente, o tempo de armazenamento em meses para diversos produtos alimentares. Os tempos de armazenamento apresentados são valores de orientação.

5.8.9 Compartimento para ervas e frutos silvestres

Com o compartimento para ervas e frutos silvestres poderá congelar frutos silvestres, ervas, legumes e outros pequenos produtos alimentares sem que estes fiquem agarrados uns aos outros. Os produtos congelados mantêm, na medida do possível, a sua forma original, facilitando uma posterior divisão em porções.

Utilizar o compartimento de ervas e frutos silvestres

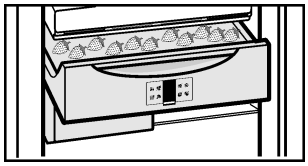

▶ Dispor os produtos a congelar no compartimento de ervas e frutos silvestres de forma que os mesmos fiquem soltos.
▶ Deixar os produtos congelarem durante 10 a 12 horas.
▶ Colocar os produtos congelados num saco de plástico para congelados ou num recipiente adequado.
▶ Armazenar o saco ou recipiente numa gaveta.
▶ Para descongelar, voltar a espalhar os produtos congelados, soltos ao lado uns dos outros.

5.8.10 Acumuladores de frio

Em caso de falha de corrente, os acumuladores de frio evitam a rápida descida da temperatura.

Utilizar acumuladores de frio

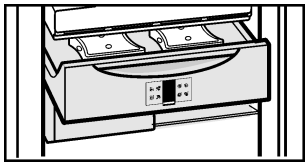

▶ Colocar os acumuladores de frio no compartimento de ervas e frutos silvestres, de forma a economizar espaço.
▶ Colocar os acumuladores de frio congelados na zona dianteira superior do compartimento congelador, sobre os produtos congelados.

5.8.11 Unidade de produção

A unidade de produção funciona apenas com a porta fechada.
Antes da colocação da unidade de produção em funcionamento, por favor verifique se:

- ambos os aparelhos se encontram correctamente conectados
- a ligação da água foi correctamente realizada
- ambos os aparelhos estão ligados
- a calha de escoamento do gelo foi limpa

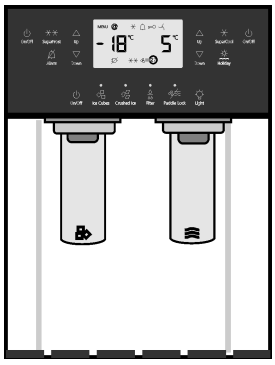

A capacidade de produção do preparador de cubos de gelo depende da temperatura de congelação. Quanto mais baixa for a temperatura, mais cubos de gelo/gelo triturado é produzido num determinado intervalo de tempo.

Após a primeira ligação do IceMaker, podem decorrer até 24 horas antes da primeira produção de cubos de gelo.

P

PRECAUÇÃO

Perigo de danos para a saúde!

- ▶ Produzir o primeiro abastecimento do recipiente de reserva de cubos de gelo como gelo triturado e não consumir nem utilizar. Isto aplica-se à primeira utilização do aparelho e após períodos de inutilização prolongados. Desta forma, é garantida a limpeza do tubo da água e do triturador.
- ▶ Não beber nem utilizar os primeiros 2 litros de água provenientes do Dispenser. Isto aplica-se à primeira utilização do aparelho e após períodos de não utilização prolongados. Desta forma, é garantida a limpeza do tubo da água.
- ▶ Para ter cubos de gelo perfeitos sempre à disposição, retirar regularmente cubos de gelo ou gelo picado.

Se forem necessárias grandes quantidades de cubos de gelo, o gelo contido no recipiente de reserva de gelo poderá ser transferido para a gaveta adjacente.

Desligar a unidade de produção

- ▶ Premir o botão On/Off da unidade de produção *Fig. 2 (11)*.
- ▷ O símbolo IceMaker *Fig. 2 (25)* apaga-se.
- ▷ A unidade de produção está desactivada.

Ligar a unidade de produção

- ▶ Premir o botão On/Off da unidade de produção *Fig. 2 (11)*.
- ▷ O símbolo IceMaker *Fig. 2 (25)* acende.
- ▷ A unidade de produção está ligada.

Retirar os cubos de gelo

- ▶ Premir o botão Ice Cubes *Fig. 2 (12)*.
- ▷ O LED por cima do botão acende. A função IceCubes está activada.
- ▶ Pressionar para trás a pá esquerda com um recipiente.

Retirar o gelo triturado

- ▶ Premir o botão Crushed Ice *Fig. 2 (13)*.
- ▷ O LED por cima do botão acende. A função Crushed Ice está activada.
- ▶ Pressionar para trás a pá esquerda com um recipiente.

Retirar água

- ▶ Pressionar para trás a pá direita com um recipiente.

Regulação o tempo de alimentação de água

O tempo de abertura da válvula no IceMaker pode ser regulado, quando, p. ex., a pressão da água no tubo for demasiado baixa ou demasiado elevada.

O período de alimentação de água pode ser regulado entre **E1** (período de alimentação curto) e **E8** (período de alimentação longo). O valor pré-regulado é **E3**.

- ▶ Activar o modo de regulação: Premir o botão SuperFrost *Fig. 2 (3)* durante aprox. 5 segundos.
- ▷ No indicador é visível a indicação **c**.
- ▷ O símbolo do menu *Fig. 2 (17)* acende-se.
- ▶ Utilizando o botão de regulação Up do compartimento congelador *Fig. 2 (5)* e o botão de regulação Down do compartimento congelador *Fig. 2 (4)*, seleccionar **E**.
- ▶ Confirmar: Premir o botão SuperFrost *Fig. 2 (3)* por breves instantes.
- ▶ Prolongar o tempo de alimentação de água: Premir o botão de regulação Up do compartimento congelador *Fig. 2 (5)*.

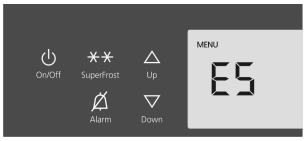

- ▶ Reduzir o tempo de alimentação de água: Premir o botão de regulação Down do compartimento congelador *Fig. 2 (4)*.
- ▶ Confirmar: Premir o botão SuperFrost *Fig. 2 (3)*.
- ▶ Desactivar o modo de regulação: Premir o botão On/Off do compartimento congelador *Fig. 2 (1)*.

-ou-

- ▶ Aguardar 5 minutos.

▷ No indicador de temperatura volta a ser apresentada a temperatura.

Ligar a segurança para crianças da unidade de produção

- ▶ Premir o botão Paddle Lock *Fig. 2 (15)* durante 3 segundos.
- ▷ O LED por cima do botão acende. O sistema de segurança para crianças encontra-se activado.
- ▷ As pás estão bloqueadas.

Desligar a segurança para crianças da unidade de produção

- ▶ Premir o botão Paddle Lock *Fig. 2 (15)* durante 3 segundos.
- ▷ O LED por cima do botão apaga-se. O sistema de segurança para crianças encontra-se desactivado.
- ▷ As pás podem voltar a ser operadas.

Regular a iluminação da unidade de produção

O modo de iluminação pode ser alterado com a seguinte sequência: 1-2-3-1

1. A iluminação da unidade de produção e das pás está desligada. No acto de retirar (accionamento de uma pá) apenas a iluminação da unidade de produção é ligada. A iluminação permanece acesa com a intensidade máxima após solta a pá, durante aprox. 3 segundos, diminuindo então lentamente de intensidade até se apagar.
2. A iluminação da unidade de produção encontra-se desligada. A iluminação da pá está ligada. No acto de retirar (accionamento de uma pá) é ligada também a iluminação da unidade de produção. A iluminação permanece acesa com a intensidade máxima após solta a pá, durante aprox. 3 segundos, diminuindo então lentamente de intensidade até se apagar. A iluminação da pá permanece ligada.
3. A iluminação da unidade de produção está ligada e a iluminação da pá está desligada. Ao ser accionada uma pá, nada se altera.

- ▶ Premir o botão Light *Fig. 2 (16)*, até obter a regulação pretendida.

6 Manutenção

6.1 Substituir o filtro da água

Caso o botão Filtro *Fig. 2 (14)* acenda, o filtro da água deverá ser substituído, o mais tardar após decorridos 6 meses, ou se for detectada uma redução da taxa de fluxo. Este poderá ser encomendado junto do seu fornecedor ou através da Internet, em **www.Liebherr.com**.

O filtro de água usado contém carvão activo e pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.

Remover o filtro de água usado:

▶ Rodar o filtro da água aprox 100 º para a esquerda e retirar o mesmo.

▶ Recolher a água eventualmente extravasada com a mão ou uma bacia de recolha.

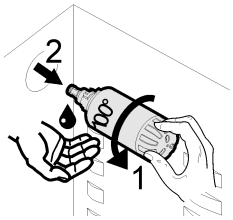

Colocar o filtro de água novo:

▶ Colocar o filtro da água e rodar aprox. 100° para a direita, até ao batente.

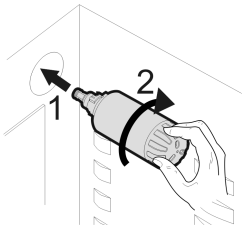

▶ Deixar correr a água no dispensador durante aprox. 3 minutos, a fim de purgar o ar do sistema: Accionar várias vezes a pá, pois após aprox. 30 segundos desliga-se automaticamente. Antes de voltar a accionar a pá, aguardar sempre aprox. 1 segundo.

▶ Verificar se o filtro está estanque e não ocorre saída de água.

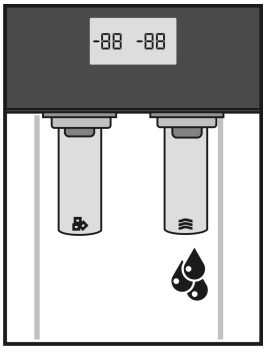

Observação

Os filtros de água novos podem conter partículas em suspensão.

▶ Não utilizar o primeiro abastecimento da gaveta de cubos de gelo; deitar fora esta primeira quantidade de gelo.

▶ Retirar o g gelo ainda existente na gaveta do IceMaker. O gelo poderá ser armazenado como reserva numa outra gaveta.

▶ Para repor o temporizador, premir o botão Filtro durante aprox. 2 segundos.

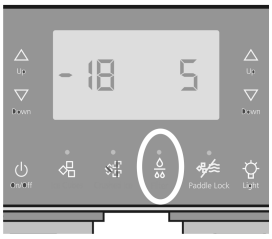

6.2 Descongelar com NoFrost

O sistema NoFrost descongela o aparelho automaticamente.

Compartimento de refrigeração:

A água resultante da descongelação evapora-se com o calor do compressor.

▶ Limpar com regularidade a abertura de escoamento, para que a água resultante da descongelação possa ser evacuada (consultar 6.3) .

Compartimento congelador:

A humidade condensa-se no evaporador e é periodicamente descongelada e evaporada.

▶ O aparelho não necessita de ser descongelado manualmente.

6.3 Limpar o aparelho

PRECAUÇÃO

Perigo de lesões e danificação devido a vapor quente!
O vapor quente pode danificar as superfícies e conduzir à ocorrência de queimaduras.

▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor!

NOTA

Uma limpeza incorrecta pode danificar o aparelho!

▶ Não utilizar o detergente na sua forma concentrada.

▶ Não utilizar esponjas abrasivas ou que possam provocar riscos, nem palha-de-aço.

▶ Não utilizar produtos de limpeza cáusticos, abrasivos ou que contenham areia, cloro, químicos ou ácidos.

▶ Não utilizar solventes químicos.

▶ Não danificar nem remover a placa de características localizada no interior do aparelho. É importante para o serviço de assistência ao cliente.

▶ Não arrancar, dobrar ou danificar o cabo ou outras componentes.

▶ Não deixar escorrer água de lavagem para o colector de escoamento, grelha de ventilação e componentes eléctricas.

▶ Utilizar panos de limpeza macios e um detergente multi-usos de PH neutro.

▶ No interior do aparelho, utilizar apenas agentes de limpeza e conservação não nocivos para os alimentos.

▶ **Esvaziar o conteúdo do aparelho.**

▶ **Desligar a ficha de alimentação da tomada eléctrica.**

▶ Limpar manualmente as **superfícies exteriores e interiores de plástico** com água morna e um pouco de detergente.

Não aplicar detergente nas superfícies de vidro ou plástico, para que as mesmas não fiquem riscadas. É normal que surjam zonas que evidenciem início de escurecimento ou uma cor mais intensa das superfícies de aço inoxidável.

NOTA

As portas de aço inoxidável são tratadas com um revestimento de superfícies de alta qualidade, não podendo ser limpas com o produto de tratamento fornecido com o aparelho.
Caso contrário, o revestimento de superfícies fica corroído.

Smart Steel

▶ Para a limpeza das **superfícies das portas** revestidas deve ser utilizado unicamente um pano macio e limpo. Em caso de muita sujidade, utilizar um pouco de água ou um produto de limpeza neutro. Em alternativa também poderá ser utilizado um pano de microfibras.

▶ Caso as **paredes laterais de aço inoxidável** necessitem de ser limpas, utilizar um produto de limpeza para aço inoxidável comum. Em seguida, aplicar uniformemente no sentido do polimento, o agente de limpeza para aço inoxidável fornecido.

▶ Para a limpeza das **paredes laterais pintadas** deverá ser utilizado unicamente um pano macio e limpo. Em caso de muita sujidade, utilizar um pouco de água ou um produto de limpeza neutro. Em alternativa também poderá ser utilizado um pano de microfibras.

▶ A maioria dos **componentes do equipamento** podem ser desmontados para efeitos de limpeza: consultar o respectivo capítulo.

▶ Lavar as **componentes do equipamento** à mão, com água morna e um pouco de detergente.

P

▶ Limpar as **calhas telescópicas** apenas com um pano húmido. A massa existente nos caminhos de rolamento destina-se à lubrificação e não deverá ser removida.

Após proceder à limpeza:

▶ Secar o aparelho e componentes do equipamento.
▶ Voltar a conectar o aparelho e ligar o mesmo.
▶ Ligar a função SuperFrost (consultar 5.8.4) .
Quando a temperatura estiver suficientemente fria:
▶ Voltar a introduzir os alimentos.

6.4 Limpeza do IceMaker

A gaveta do IceMaker tem de ser esvaziada e inserida.

▶ Activar o modo de regulação: Premir o botão SuperFrost *Fig. 2 (3)* durante aprox.5 segundos.
▷ **c**.
▷ O símbolo do menu *Fig. 2 (17)* acende-se.
▶ Utilizando o botão de regulação Up do compartimento congelador *Fig. 2 (5)*/ botão de regulação Down do compartimento congelador *Fig. 2 (4)*, seleccionar **I**.
▶ Confirmar: Premir o botão SuperFrost *Fig. 2 (3)*.
▶ Utilizando o botão de regulação Up do compartimento congelador *Fig. 2 (5)*/ botão de regulação Down do compartimento congelador *Fig. 2 (4)*, seleccionar **Ic**.

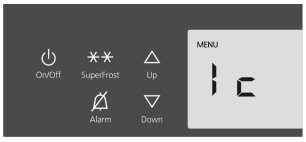

▶ Confirmar: Premir o botão SuperFrost *Fig. 2 (3)*.
▷ O IceMaker desloca-se para a posição de limpeza e desliga-se.
▶ Desactivar o modo de regulação: Premir o botão On/Off do compartimento congelador *Fig. 2 (1)*.

-ou-

▶ Aguardar 2 minutos.

▷ No indicador de temperatura volta a ser apresentada a temperatura.
▶ Retirar a gaveta.
▶ Limpar o tabuleiro do gelo e a gaveta com água morna. Se necessário, utilizar um detergente não agressivo. Passar por água limpa.
▶ Voltar a fechar a gaveta.
Caso tenha sido utilizado um detergente:
▶ Deitar fora as primeiras três cargas de cubos de gelo para eliminar os resíduos de detergente.

Manter o IceMaker desligado nesta posição ou, em alternativa, voltar a ligar o IceMaker (consultar 5.8.11) .

6.5 Limpar a unidade de produção

▶ Limpar a unidade de produção com um pano húmido.
▶ Lavar a calha de escoamento do gelo com água e um pouco de detergente.
▶ Lavar o tabuleiro de recolha na máquina de lavar louça.
▶ Recolher a água contida no dreno sob o tabuleiro de recolha com um pano ou esponga.
▶ Com a porta aberta, retirar o recipiente de reserva de gelo e lavar com água e um pouco de detergente.
▶ Após a lavagem, voltar a inserir o recipiente até ao batente. Caso não seja possível introduzir completamente o recipiente, rodar o parafuso sem fim *Fig. 10 (1)*.

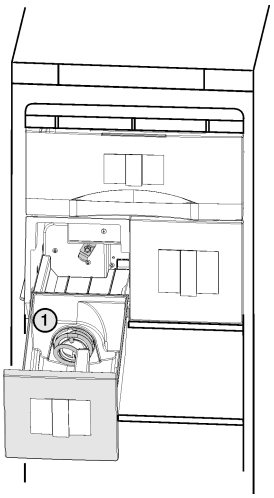

Fig. 10

6.6 Serviço de assistência ao cliente

Verifique em primeiro lugar se, com base nas informações fornecidas na tabela de avarias (consultar Avarias), é capaz de solucionar o problema em questão. Se não for esse o caso, contacte o serviço de assistência ao cliente. Poderá consultar o respectivo endereço na lista de serviços de assistência ao cliente.

AVISO

Perigo de lesões devido a tentativa de reparação não profissional!

▶ Todas as reparações e intervenções no aparelho ou no cabo de alimentação que não se encontram expressamente mencionadas (consultar Manutenção) apenas poderão ser efectuadas por técnicos do serviço de assistência ao cliente.

▶ Consultar a identificação do aparelho *Fig. 11 (1)*, nº de serviço *Fig. 11 (2)* e nº de série *Fig. 11 (3)* na placa de características. A placa de características está localizada no interior do aparelho, do lado esquerdo.

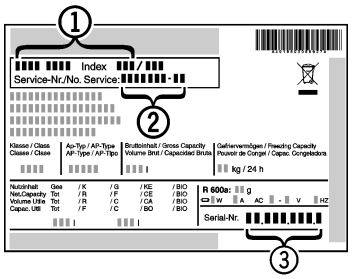

Fig. 11

▶ Informar o serviço de assistência ao cliente e comunicar o tipo de falha, identificação do aparelho *Fig. 11 (1)*, nº de serviço *Fig. 11 (2)* e nº de série *Fig. 11 (3)* .
▷ Este procedimento permite uma assistência mais rápida e eficaz.
▶ Manter o aparelho fechado até que um técnico do serviço de apoio ao cliente se apresente no local.
▷ Os alimentos mantêm-se frescos durante mais tempo.
▶ Desligar a ficha (evitando puxar a mesma pelo cabo), ou desligar o fusível.

7 Avarias

O seu aparelho foi construído e fabricado de forma a assegurar a respectiva segurança e longevidade operacional. Caso, no entanto, ocorra uma avaria durante o seu funcionamento, verifique se a avaria poderá ser consequência de uma utilização incorrecta. Neste caso, terão que lhe ser debitadas as despesas incorridas, mesmo que o aparelho se encontre ainda

dentro do prazo de garantia. As seguintes avarias poderão ser solucionadas por si:

O aparelho não funciona.
→ O aparelho não está ligado.
▶ Ligar o aparelho.
→ A ficha eléctrica não se encontra correctamente encaixada na tomada.
▶ Controlar a ficha.
→ O fusível da tomada não está em bom estado.
▶ Controlar o fusível.

O compressor não funciona.
→ O compressor passa a funcionar com uma rotação inferior quando diminui a necessidade de frio. Embora isto aumente o período de funcionamento do mesmo, será economizada energia.
▶ Isto é normal nos modelos concebidos para pouparem energia.
→ A função SuperFrost está ligada.
▶ Para permitir uma refrigeração mais rápida dos alimentos, o compressor funciona durante mais tempo. Isto é normal.
→ A função SuperCool está ligada.
▶ Para permitir uma refrigeração mais rápida dos alimentos, o compressor funciona durante mais tempo. Isto é normal.

Um LED na parte traseira inferior do aparelho (junto ao compressor) pisca regularmente a intervalos de 15 segundos*.
→ O inversor está equipado com um LED de diagnóstico de falha.
▶ A intermitência é normal.

Os ruídos são excessivamente altos.
→ Os compressores com regulação de rotação* podem, devido aos diferentes níveis de rotação emitir diferentes ruídos de funcionamento.
▶ Este ruído é normal.

Um borbulhar ou rumorejar
→ Este ruído provém do agente refrigerante que flúi através do circuito de refrigeração.
▶ Este ruído é normal.

Um leve clicar
→ O ruído ocorre sempre que o grupo frigorífico (o motor) se desliga ou liga automaticamente.
▶ Este ruído é normal.

Um ronco. É momentaneamente mais alto, quando o grupo frigorífico (o motor) se liga.
→ Quando a função SuperFrost se encontra activada, quando foram colocados alimentos frescos no aparelho ou após um período prolongado com a porta aberta a potência frigorífica (capacidade de refrigeração) aumenta automaticamente.
▶ Este ruído é normal.
→ Quando a função SuperCool se encontra activada, quando foram colocados alimentos frescos no aparelho ou após um período prolongado com a porta aberta a potência frigorífica (capacidade de refrigeração) aumenta automaticamente.
▶ Este ruído é normal.
→ A temperatura ambiente é demasiado elevada.
▶ Solução: (consultar 1.2)

Um ronco profundo
→ O ruído gera-se devido a ruídos de fluxo de ar do ventilador.
▶ Este ruído é normal.

Ruídos de vibração
→ O aparelho não se encontra devidamente assente sobre o solo Em consequência, os armários ou objectos adjacentes ficam sujeitos a vibrações causadas pelo grupo frigorífico em funcionamento.
▶ Ajustar o aparelho sobre os pés de apoio.
▶ Desencostar as garrafas e recipientes uns dos outros.

Um ruído circulatório no amortecedor de fecho.
→ O ruído ocorre ao abrir e fechar a porta.
▶ Este ruído é normal.

No indicador de temperatura é apresentado: nC, e ao mesmo tempo é emitido um sinal acústico de aviso.
→ Os dois aparelhos não estão electricamente interligados.
▶ Ligar os aparelhos através do invólucro do cabo bus. **Consultar as instruções de montagem, capítulo Efectuar as ligações de mangueiras e cabos do aparelho**.
▶ Se a indicação nC permanecer visível, contactar o serviço de assistência ao cliente.

No indicador de temperatura é apresentado: F0 a F9
→ Ocorreu uma falha.
▶ Contactar o serviço de assistência ao cliente. (consultar Manutenção).

No indicador de temperatura é apresentado:FE
→ Ocorreu uma falha.
▶ Contactar o serviço de assistência ao cliente. (consultar Manutenção).

No indicador de temperatura acende-se a indicação de corte de corrente . No indicador de temperatura é apresentada a temperatura mais elevada que foi atingida durante o corte de energia.
→ A temperatura de congelamento subiu demasiado nas últimas horas ou dias em consequência de um corte de energia ou de uma interrupção de alimentação de corrente. Se a interrupção de alimentação estiver ultrapassada, o aparelho continuará a funcionar de acordo com a última regulação de temperatura efectuada.
▶ Apagar a indicação da temperatura mais elevada: Premir a tecla de alarme *Fig. 2 (2)*.
▶ Controlar os alimentos quanto à sua qualidade. Não consumir alimentos deteriorados. Não voltar a congelar os alimentos descongelados.

No indicador de temperatura acende-se a indicação DEMO.
→ O modo de demonstração está activado.
▶ Contactar o serviço de assistência ao cliente. (consultar Manutenção).

O botão Filtro *Fig. 2 (14)* **acende.**
→ O filtro de água deverá ser substituído.
▶ Substituir o filtro da água. (consultar Manutenção).

O símbolo Filtro *Fig. 2 (27)* **acende.**
→ O filtro de água deverá ser substituído.
▶ Substituir o filtro da água. (consultar Manutenção).

Um ruído tipo estalido no IceMaker
→ Está a ser retirado gelo triturado
▶ Este ruído é normal.

O símbolo IceMaker *Fig. 2 (25)* **pisca.**
→ O tempo de alimentação de água regulado é insuficiente
▶ Corrigir o tempo de alimentação de água (consultar 5.8.11) .
→ A torneira está fechada.
▶ Abrir a torneira.

O dispenser não fornece água.
→ A alimentação de água para o IceMaker está cortada.
▶ Verificar a ligação da água. **Consultar também as instruções de montagem, capítulo Ligação da água**.
▶ Verificar a mangueira. **Consultar as instruções de montagem, capítulo Efectuar as ligações de mangueiras e cabos do aparelho**.
→ A torneira está fechada.
▶ Abrir a torneira.
→ O filtro da água está bloqueado.

P

▶ Substituir o filtro da água. (consultar Manutenção).

Extravasão de água.
→ A mangueira não foi correctamente instalada.
▶ Fechar a torneira.
▶ Verificar a mangueira e todos os ângulos de inserção. **Consultar as instruções de montagem, capítulo Efectuar as ligações de mangueiras e cabos do aparelho**.

Os dispensers não produzem água nem gelo. O painel de comando está bloqueado.
→ Quando a porta se encontra aberta, a unidade de produção é bloqueada por motivos de segurança.
▶ Fechar a porta.

No IceMaker forma-se gelo em bloco em vez de cubos de gelo individuais.
→ O aparelho está instalado com inclinação. Desta forma, não é possível a ejecção dos cubos de gelo nem a produção de gelo triturado.
▶ Reposicionar o aparelho **Consultar as instruções de montagem, capítulo Montagem do combinado**.
→ A pressão da água é demasiado elevada.
▶ Reduzir o tempo de alimentação (consultar 5.8.11) .

As superfícies exteriores do aparelho estão quentes*.
→ O calor do circuito de refrigeração é utilizado para evitar a formação de condensação.
▶ Isto é normal.

Não é possível ligar o IceMaker.
→ O aparelho e, consequentemente, o IceMaker não se encontram ligados à rede de alimentação.
▶ Conectar o aparelho (consultar Colocação em funcionamento).

O IceMaker não produz cubos de gelo.
→ O IceMaker não se encontra ligado.
▶ Ligar o IceMaker.
→ A unidade de produção não está ligada.
▶ Ligar a unidade de produção.
→ A gaveta do IceMaker não se encontra correctamente fechada.
▶ Fechar correctamente a gaveta.
→ A alimentação de água não se encontra aberta.
▶ Abrir a alimentação de água.
→ O IceMaker no recipiente de reserva de gelo foi inadvertidamente desligado.
▶ botão On/Off da unidade de produção *Fig. 2 (11)*Premir o

A temperatura não está suficientemente baixa.
→ A porta do aparelho não se encontra correctamente fechada.
▶ Fechar a porta do aparelho.
→ A ventilação (entrada e saída de ar) não é suficiente.
▶ Desbloquear a grelha de ventilação.
→ A temperatura ambiente é demasiado elevada.
▶ Solução: (consultar 1.2) .
→ O aparelho foi aberto com demasiada frequência ou permaneceu aberto durante um período de tempo excessivo.
▶ Aguardar que a temperatura necessária volte a ser reposta sem qualquer intervenção. Caso isso não suceda, contactar o serviço de assistência ao cliente. (consultar Manutenção).
→ Foi armazenada uma quantidade excessiva de alimentos frescos sem activação da função SuperFrost.
▶ Solução: (consultar 5.8.4)
→ A temperatura foi incorrectamente regulada.
▶ Regular a temperatura para um valor mais baixo e controlar após decorridas 24 horas.
→ O aparelho encontra-se demasiado próximo de uma fonte de calor (fogão, aquecimento, etc.).
▶ Alterar a localização do aparelho ou da fonte de calor.

A iluminação interior não acende.
→ O aparelho não está ligado.
▶ Ligar o aparelho.
→ A porta permaneceu aberta durante mais de 15 minutos.
▶ Quando a porta se encontra aberta, a iluminação interior desliga-se automaticamente após aprox. 15 minutos.
→ A iluminação LED está avariada ou a cobertura está danificada:

AVISO
Perigo de lesões devido a choque eléctrico!
Por baixo da cobertura existem componentes sob tensão.
▶ A iluminação LED interior deverá ser substituída ou reparada exclusivamente por técnicos devidamente qualificados do serviço de assistência ao cliente.

AVISO
Perigo de ferimento devido a lâmpada LED!
A intensidade da luz da iluminação LED corresponde classe de laser 1/1M.
Quando a cobertura estiver avariada:
▶ Não olhar directamente para a iluminação a uma proximidade imediata quando estiver a utilizar lentes ópticas. É possível que causar ferimentos nos olhos.

8 Colocar fora de serviço

8.1 Bloquear a entrada de água.

NOTA
Anomalia de funcionamento da alimentação de água!
Se durante o funcionamento a alimentação de água for fechada mas o IceMaker continuar a funcionar, o tubo de alimentação de água poderá congelar.
▶ Desligar o IceMaker quando a alimentação de água for cortada (por ex., em férias).

8.2 Desligar o aparelho

Observação
▶ Os aparelhos podem ser ligados e desligados independentemente um do outro.

8.2.1 Desligar o compartimento congelador

▶ Premir o botão On/Off do compartimento congelador *Fig. 2 (1)* durante aprox. 2 segundos.
▷ O indicador de temperatura do compartimento congelador apaga-se. O compartimento congelador está desligado.

8.2.2 Desligar o compartimento frigorífico e o compartimento BioFresh

Observação
▶ O compartimento frigorífico poderá ser, se necessário, desligado separadamente.

▶ Premir o botão On/Off do compartimento frigorífico *Fig. 2 (10)* durante aprox. 2 segundos.
▷ O indicador de temperatura do compartimento frigorífico *Fig. 2 (26)* apaga-se. O compartimento frigorífico e o compartimento BioFresh estão desligados.

8.2.3 Desligar a unidade de produção

Para desligar a unidade de produção: (consultar 5.8.11)

8.3 Colocar o aparelho fora de serviço

- ▶ Esvaziar o conteúdo do aparelho.
- ▶ Colocar o IceMaker na posição de limpeza (consultar Manutenção).
- ▶ Desligar a ficha de alimentação da tomada eléctrica.
- ▶ Limpar o aparelho (consultar 6.3) .

- ▶ Manter a porta aberta para evitar a formação de odores desagradáveis.

9 Eliminação do aparelho

O aparelho possui ainda materiais de valor e deve ser eliminado separadamente, como lixo municipal de carácter especial. A eliminação de aparelhos usados deverá ser realizada de forma profissional e apropriada, em conformidade com as normas locais aplicáveis e legislação em vigor.

Não danificar o circuito de refrigeração do aparelho usado no transporte, para que não ocorra um extravasamento acidental do agente refrigerante (ver informação na placa de características) e óleo contido no mesmo.

- ▶ Inutilizar o aparelho.
- ▶ Desligar a ficha de alimentação da tomada eléctrica.
- ▶ Cortar o cabo de alimentação.

P

Eliminação do aparelho